


BLADE®

**CG03 3-Axis Brushless
4K Camera/Gimbal**

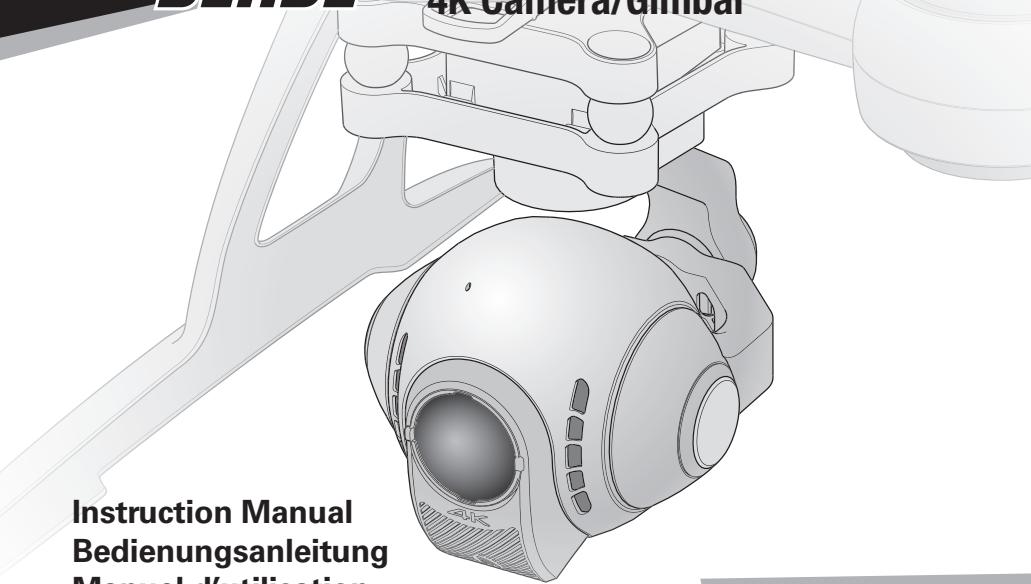

**Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale di Istruzioni**

HINWEIS

Alle Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumente können im eigenen Ermessen von Horizon Hobby, LLC jederzeit geändert werden. Die aktuelle Produktliteratur finden Sie auf horizonhobby.com unter der Registerkarte „Support“ für das betreffende Produkt.

Spezielle Bedeutungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

WANRUUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.



WANRUUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise


- Halten Sie stets in allen Richtungen einen Sicherheitsabstand um Ihr Modell, um Zusammenstöße oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das Interferenzen von vielen Quellen außerhalb Ihres Einflussbereiches unterliegt. Diese Interferenzen können einen augenblicklichen Steuerungsverlust verursachen.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer auf einer Freifläche ohne Fahrzeuge in voller Größe, Verkehr oder Menschen.
- Befolgen Sie stets sorgfältig die Anweisungen und Warnhinweise für das Modell und jegliche optionalen Hilfsgeräte (Ladegeräte, Akkupacks usw.).
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Klein- und Elektroteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie Geräte, die für diesen Zweck nicht speziell ausgelegt und geschützt sind, niemals Wasser aus. Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.
- Stecken Sie keinen Teil des Modells in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Betreiben Sie Ihr Modell nie mit fast leeren Senderakkus.
- Halten Sie das Fluggerät immer in Sicht und unter Kontrolle.
- Gehen Sie sofort auf Motor Aus bei Rotorberührung.
- Verwenden Sie immer vollständig geladene Akkus.
- Lassen Sie immer den Sender eingeschaltet wenn das Fluggerät eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie vor der Demontage des Fluggerätes die Akkus heraus.
- Halten Sie bewegliche Teile immer sauber.
- Halten Sie die Teile immer trocken.
- Lassen Sie Teile immer erst abkühlen bevor Sie sie anfassen.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien nach Gebrauch heraus.
- Betreiben Sie Ihr Fluggerät niemals mit beschädigter Verkabelung.
- Fassen Sie niemals bewegte Teile an.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	20	Betrieb der CG02+ mit der ST-10+ Personal Ground Station	26
Technische Daten	21	LED Anzeigen	27
Laden der CG03 App auf ihr WiFi Gerät	21	Problemlösung	28
Gimbal Komponenten	22	Optionale Teile	28
Anbau der Montageplatte	23	Garantie und Service Informationen	29
Einsetzen des Gimbal	23	Garantie und Service Kontaktinformationen	31
Senderprogrammierung	24	Rechtliche Informationen für die Europäische Union	31
Betrieb des Gimbal	25		
Betrieb der App	26		

Lieferumfang

- A. CG03 3-Achsen 4K Kamera/Gimbal
- B. Chroma Montageplatte
- C. 350 QX3 Montageplatte
- D. (3) M2.5 x 10 Montageschrauben
- E. Adapterkabel 3 Micro Pin auf 4 Pin

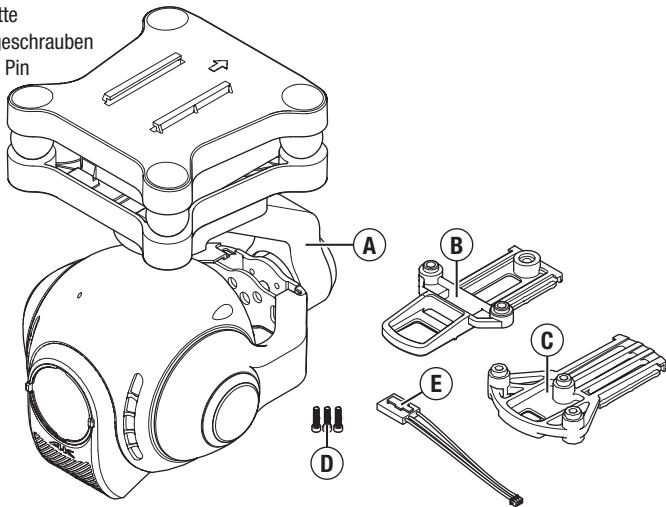

Technische Daten

Abmessungen Länge x Breite x Höhe (mit Linse) :	106x128x80mm
Gewicht:	200 g
Betriebsspannung:	12V
W-Lan Frequenzbereich	
Nordamerika:	5745MHz–5825MHz**
Europa:	5180MHz–5240MHz**
Objektiv:	14mm/F2.8 (entspricht 35mm)
Sichtwinkel:	115°
Effektive Pixel:	12 Megapixels
Videoauflösungen:	
4096 x 2160	25, 24 fps
3840 x 2160	30, 25, 24 fps
2560 x 1440	30, 25, 24 fps
Full HD: 1920x1080	24, 25, 30, 48, 50, 60, 120 fps
Temperaturbereich:	0° ~40°C


Laden der CG03 App auf ihr WiFi Gerät

- Laden Sie die kostenlose CG03 App auf ihr Smartphone oder Tablett vom iTunes App Store oder Google Play Store
- Installieren Sie die App auf ihr WiFi geeignetes Gerät.


****WICHTIG:** Ihr W-Lan fähiges Gerät muß in dem gleichen Frequenzbereich / Region arbeiten wie das Produkt.

Gimbal Komponenten


Vorderseite

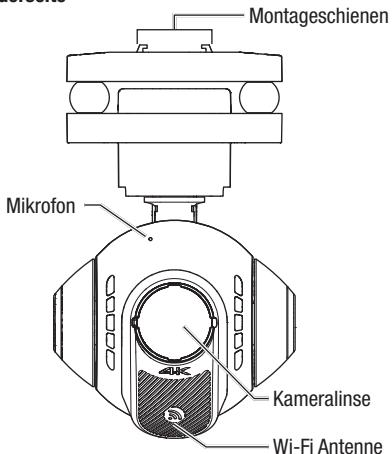


Rückseite

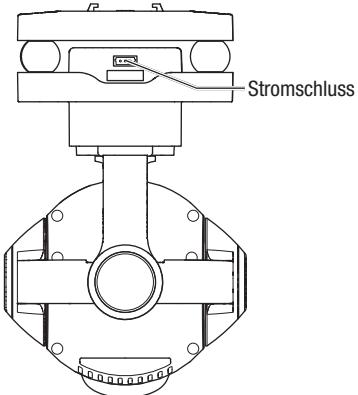

Unterseite

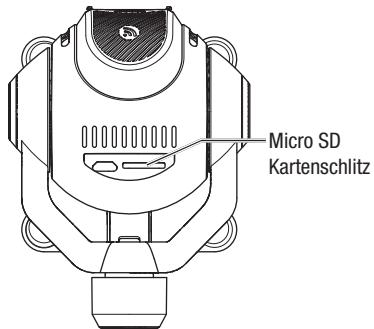

Anbau der Montageplatte

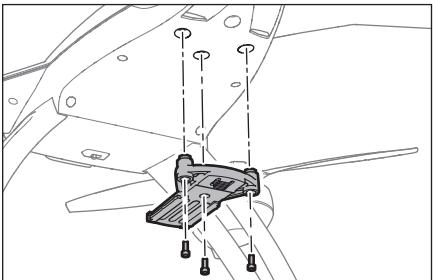


Der CG03 Gimbal ist kompatibel mit dem 350 QX3 und Chroma Quadcopter. Montieren Sie die entsprechende Halteplatte mit den 3 im Lieferumfang befindlichen M2.5 x 10 Schrauben.

Überdrehen Sie die Schrauben nicht.

WICHTIG: Bevor Sie die CG03 an den 350 QX3 montieren müssen Sie erst das hohe Landegestell (BLH8105) montieren.


Einsetzen des Gimbals

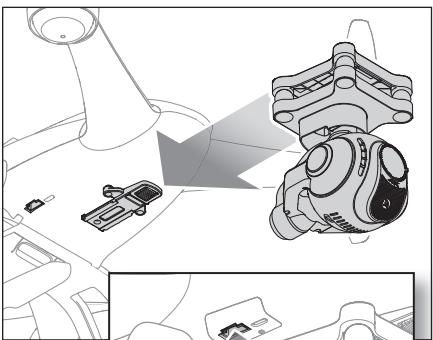

Richten Sie das Gimbal zu den Führungsschienen aus und schieben es auf der Führung ganz nach hinten bis es hörbar einrastet.

Drücken Sie zum Entfernen des Gimbals die Haltezunge an der Vorderseite des Gimbals nach unten und ziehen das Gimbal nach vorne raus.

Schließen Sie den Stecker des Gimbal an die Anschlußbuchse des Chroma oder des Anschlußstecker des Blade 350 QX3 an.

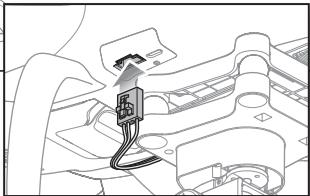

Senderprogrammierung

Mit den meisten 6 Kanal (und größer) Spektrum Fernsteueranlagen ist es möglich den Neigewinkel des CG03 zu steuern. Bei der DX6i und DX6 wird dafür temporär der Gashebel verwendet. Bei der DX7s, DX8, DX7, DX9 oder DX18 wird der Neigewinkel der Kamera mit dem Drehknopf über den Sender gesteuert.

Programmierung des Senders:

DX6i

- Stellen Sie den Travel Adjust (Servoweg) des Kanal 6 (Klappen) auf 120 nach oben und 100 nach unten.
- Stellen Sie die Werte im FLAP Menü (Klappen) auf 100 nach oben und 100 nach unten.

Um **VOR** dem Start der Motoren den Neigewinkel des Gimbal zu verändern, stellen Sie den Klappenschalter auf Position 1. Sie können nun mit dem Gashebel den Neigewinkel verändern. Stellen Sie dann zum Fliegen den Klappenschalter zurück auf Position 0.

Um den Winkel **WÄHREND des Fluges** zu verändern schalten Sie den Klappenschalter auf Position 1. Sie können nun mit dem Gashebel die Neigewinkel der Kamera für **ca. 5 Sekunden** kontrollieren bevor die Funktion dann wieder auf die Kontrolle des Gases auf diesem Hebel aktiv ist. Schalten Sie den Klappenschalter zurück auf Postion 0.

DX6

In der Kanalzuweisung

- Weisen Sie Kanal 6 (AUX1) dem Schalter A zu.
- Weisen Sie das Fahrwerk (Gear) dem Schalter B zu.

In der Servoeinstellung:

- Reversieren Sie den Servoweg für Aux1.
- Stellen Sie den Servoweg von Kanal 6 Aux1 auf:
120 %
140 %

Um **VOR** dem Start der Motoren den Neigewinkel des Gimbal zu verändern, stellen Sie den Klappenschalter auf Position 1. Sie können nun mit dem Gashebel den Neigewinkel verändern. Stellen Sie dann zum Fliegen den Klappenschalter zurück auf Position 0.

Um den Winkel **WÄHREND des Fluges** zu verändern, schalten Sie den Klappenschalter auf Position 1.

Sie können nun mit dem Gashebel die Neigewinkel der Kamera für **ca. 5 Sekunden** kontrollieren bevor die Funktion dann wieder auf die Kontrolle des Gases auf diesem Hebel aktiv ist. Schalten Sie den Klappenschalter zurück auf Postion 0.

DX7s

In der Kanalzuweisung:

- Weisen Sie den Kanal 7 (AUX2) dem Drehknopf zu.
- Weisen Sie AUX1 dem Fahrwerksschalter (Gear) zu.

In der Servoeinstellung:

- Stellen Sie den Servoweg des Kanal 6 (Ax1) auf:
120%
140%

Um den Neigewinkel des Gimbal zu verändern, stellen Sie den Fahrwerksschalter auf Position 0 und justieren den Winkel zu jedem Zeitpunkt mit dem Drehknopf.

DX8

In der Kanalzuweisung:

- Weisen Sie den Kanal 7 Eingang (AUX2) dem Drehknopf zu.
- Weisen Sie AUX1 dem Fahrwerksschalter zu.

In der Servoeinstellung:

- Stellen Sie den Servoweg von Kanal 6 Aux1 auf:
120 %
140 %

Um den Neigewinkel des Gimbal zu verändern, stellen Sie den Fahrwerksschalter auf Position 0 und justieren den Winkel zu jedem Zeitpunkt mit dem Drehknopf.

DX7, DX9, DX18

In der Kanalzuweisung:

- Weisen Sie den Kanal 7 (AUX2) dem rechten Drehknopf zu.
- Weisen Sie AUX1 A zu.

In der Servoeinstellung:

- Stellen Sie den Servoweg von Kanal 6 Aux1 auf:

140 %
120 %

Um den Neigewinkel des Gimbal zu verändern, stellen Sie den Schalter A auf Position 0 und justieren den Winkel zu jedem Zeitpunkt mit dem rechten Drehknopf.

Betrieb des Gimbals

1. Stecken Sie eine Micro SD Karte in den Schlitz auf der Unterseite der Kamera.
2. Stellen Sie den Quadcopter auf eine stabile und flache Oberfläche. Überprüfen Sie dass sich keine Hindernisse im Dreh- und Schwenkradius des CG03 Gimbal befinden.
3. Schalten Sie den Sender ein.
4. Schalten Sie den Quadcopter ein.

ST10+ Personal Ground Station

Der Betrieb der CG03 mit der der ST10 erfordert keine zusätzliche Programmierung. Fahren Sie fort mit dem Abschnitt Betrieb der CG03 mit der ST10+ Personal Ground Station.

Nachdem der CG03 eingeschaltet wurde leuchtet die LED rot für ca. 40 Sekunden während sich das Gimbal initialisiert. Wechselt die LED auf grün ist die CG03 bereit sich über WiFi verbinden.

Bitte lesen Sie in der Beschreibung der CG03 App für Informationen wie das Gimbal mit ihrem Smartphone verbunden und gesteuert wird.

Das Gimbal wird nun jede Roll, Nick und Drehbewegung im Flug kompensieren.

Falls gewünscht können Sie den Nickwinkel der Kamera zu jeder Zeit mit der Fernsteuerung ändern.

Betrieb der App

- Öffnen Sie mit dem eingeschalteten CGO3 die WLAN Einstellungen auf ihrem Smartphone oder Tablet und verbinden mit dem Netzwerk (CGO3 GB_*****) und Passwort "1234567890".
- Öffnen Sie die CGO3 App auf Ihrem Gerät.

Sie können nun Fotos oder Videos mit der App und den abgebildeten Buttons aufnehmen. Fotos lassen sich auch bei laufender Videoaufnahme machen. Prüfen Sie auch ob es im iTunes App Store, oder Google Play Store Updates für die CGO3 App gibt.

Betrieb der CGO3 mit der ST-10+ Personal Ground Station

HINWEIS: Der ST-10+ Sender ist nicht kompatibel zu der Spektrum DSM, DSM2 oder DSMX Technologie.



1. Stecken Sie eine Micro SD Karte in den Schlitz an der Unterseite der Kamera.
2. Stellen Sie den Quadcopter auf eine flache und stabile Oberfläche. Versichern Sie sich, dass sich keine Hindernisse an oder unter der CGO3 Kamera befinden.
3. Schalten Sie den Sender ein.
4. Schalten Sie den Quadcopter ein.

Nachdem die CGO3 eingeschaltet wurde leuchtet die LED auf dem Gimbal für ca. 40 Sekunden rot. Wechselt die LED Farbe auf gelb führen Sie bitte die folgenden Schritte durch um die CGO3 an die ST-10+ zu binden.

5. Wählen Sie die Flight Settings aus dem Hauptmenü der ST-10+.
6. Wählen Sie die Bind Funktion.
7. Wählen Sie unter Camera das CGO3 Netzwerk (CGO3_*****).
8. Berühren Sie die Passwortlinie auf dem Display und geben das Passwort 1234567890 auf dem Touchscreen ein.

9. Wählen Sie OK.
10. Der ST-10+ zeigt eine erfolgreiche Verbindung an. Wählen Sie OK.
11. Gehen Sie zurück und das Hauptmenü. Die Videoübertragung ist nun auf dem ST-10+ Display sichtbar. Tippen Sie zwei mal auf das Bild um es display-füllend zu vergrößern. Tippen Sie einmal um es wieder zu verkleinern und in das Hauptmenü mit Videobild zu wechseln.

Verwenden Sie die Buttons auf der Oberseite des ST-10+ zur Kontrolle der Kamerafunktionen. Justieren Sie mit dem Schieber den Winkel des Kameragimbals.

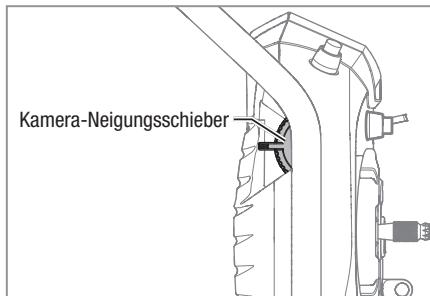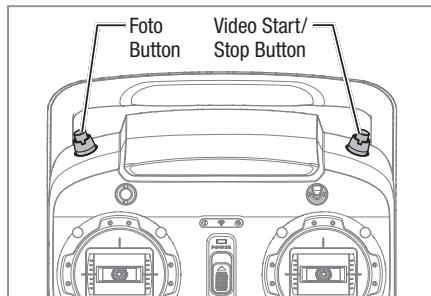

LED Anzeigen

- Initialisieren
Bereit für WLAN Verbindung
Videoaufnahme
SD Kartenfehler.....
WLAN Fehler

	Rot	Grün	Blau	Gelb
Initialisieren	■			
Bereit für WLAN Verbindung				
Videoaufnahme		■	■	
SD Kartenfehler.....		■	■	
WLAN Fehler	■		■	

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gimbal vibriert nach dem Einschalten	Initialisierung nicht korrekt oder Schwenkbereich behindert	Initialisieren Sie das Gimbal erneut und achten auf freien Schwenkbereich
Gimbal reagiert nicht auf Steuereingabe	Gimbal ist nicht initialisiert	Der Copter muß nach dem Einschalten für 5 Sekunden vollkommen still und gerade stehen
Gimbal ist nicht eingeschaltet	Gimbal falsch angeschlossen	Schließen Sie das Gimbal korrekt an
Gimbal reagiert nicht auf Sender	Falsche Sendereinstellung	Lesen Sie in der Anleitung zur Senderprogrammierung nach und korrigieren die Einstellungen
Gimbal ist nicht eingeschaltet, rote LED blinkt langsam	Gimbalplatine beschädigt	Kontaktieren Sie den technischen Service von Horizon Hobby
Gimbal LED blinkt rot im Winkel- oder Bewegungsmodus	Sensorfehler	Prüfen Sie ob das Gimbal korrekt angeschlossen ist oder kontaktieren den technischen Service von Horizon Hobby

Optionale Teile

Teil #	Beschreibung
BLH8105	Hohes Landegestell 350 QX3

Garantie und Service Informationen

Warnung

Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird, zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise der Bedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum

Exklusive Garantie Horizon Hobby LLC (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

- (a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.
- (b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Ansprüche des Käufers → Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus. Die Garantie schließt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden aus. Ausgeschlossen sind auch Fälle die bedingt durch (vii) eine Nutzung sind, die gegen geltendes Recht, Gesetze oder Regularien verstößen haben.

Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der Schriftform.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keinen Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne

Einschränkungen und Vorbehalte. Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen

Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufsstelle können eine Garantieurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Rücksendungen / Reparaturen werden nur mit einer von Horizon vergebenen RMA Nummer bearbeitet. Diese Nummer erhalten Sie oder ihr Fachhändler vom technischen Service. Mehr Informationen dazu erhalten Sie im Serviceportal unter www.Horizonhobby.de oder

telefonisch bei dem technischen Service von Horizon. Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beilegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvorschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

ACHTUNG: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Garantie und Service Kontaktinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	Telefon/E-mail Adresse	Adresse
Deutschland	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Christian-Junge-Straße 1 25337 Elmshorn, Deutschland

Rechtliche Informationen für die Europäische Union



EU Konformitätserklärung

Horizon LLC erklärt hiermit, dass dieses Produkt konform zu den essentiellen Anforderungen der R&TTE, EMC Direktive, und LVD ist.

Eine Kopie der Konformitätserklärung ist online unter folgender Adresse verfügbar :
<http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten für Benutzer in der Europäischen Union



Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen ist der Benutzer dafür verantwortlich, unbrauchbare Geräte durch Abgabe bei einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von unbrauchbaren elektrischen und elektronischen

Geräten zu entsorgen. Die separate Sammlung und das Recycling von unbrauchbaren Geräten zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen

zu bewahren und sicherzustellen, dass Geräte auf eine Weise wiederverwertet werden, bei der die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie unbrauchbare Geräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei lokalen Ämtern, bei der Müllabfuhr für Haushaltsmüll sowie dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

©2015 Horizon Hobby, LLC.

Blade, Chroma, DSM, DSM2, DSMX and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC. iTunes is a trademark of Apple, Inc. Registered in the U.S. and other countries. Google is a registered trademark of Google, Inc. All other trademarks, service marks or logos are property of their respective owners.

Created 07/15

49847

BLH8622