
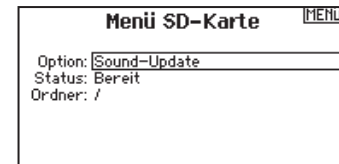



So aktualisieren Sie die Sprachausgabe in Ihrem Spektrum Sender

1. Laden Sie die aktuelle Sounddatei von der Spektrum Sender Produktpage. Die Ausgabe aller Sprachen befindet sich in einer Zip Datei. Jede Sprache ist in eine .SVX Datei.
2. Öffnen Sie die ZIP Datei und kopieren die gewünschte Sprache vom Computer auf die SD Karte.
3. Entnehmen Sie die SD Karte aus dem Computer.

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die -Auswerfen- Funktion des Computers nutzen, da sonst die Datei beschädigt werden könnte.
 PC: Rechtsklick auf das SD Kartenlaufwerk und dann Auswerfen wählen.
 Mac: Wählen Sie das SD Kartenlaufwerk und dann Auswerfen.

4. Setzen Sie die SD Karte in den Sender ein. Schalten Sie den Sender mit den Systemeinstellungen ein.
5. Scrollen Sie zu dem Menü SD Karte laden.
6. Wählen Sie Update Sprachausgabe.
7. Wählen Sie die .SVX Sounddatei und drücken den Rolltaster.
8. Der Sender öffnet die Datei, überprüft sie und liest sie in den Soundprozessor ein. Dieser Vorgang dauert ungefähr 5 Minuten. Der Prozess wird durch den die Fortschrittsanzeige und drehenden Balken angezeigt. Es ist OK wenn die Fortschrittsanzeige stoppt (sie stoppt ca. für eine Minute) aber der drehende Balken weiter läuft. Sollte der drehende Balken stoppen, könnte es notwendig den Akku zu trennen und den Updatevorgang neu zu starten.
9. Der Sender wechselt nach erfolgtem Update zurück in das SD Karten Menü.

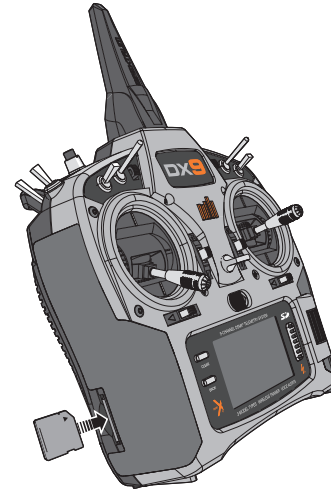

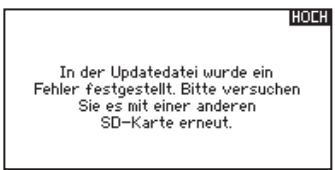Problem	Fehler	Lösung
Im Senderdisplay erscheint eine Meldung, dass die Datei nicht verwendet werden kann.		<p>Starten Sie den Updatevorgang erneut bei Schritt 2. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie -Auswerfen- gewählt haben bevor Sie die SD aus dem Rechner entfernen.</p> <p>Formatieren Sie die SD Karte oder verwenden eine andere Karte. Wenn Sie die Karte formatieren wählen Sie bitte nicht die Quick Format Option.</p> <p>Sollte weiter Probleme bestehen kontaktieren Sie bitte den technischen Service von Horizon Hobby.</p>